ESPAÑOL

IS04

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO CON KIT MANUAL POLYKEG®

POLYKEG PRO 2.0 SIN BOLSA

PolyKeg®
LIGHT AND STRONG

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO CON KIT MANUAL POLYKEG® **POLYKEG PRO 2.0 SIN BOLSA**

Antes de proceder, consulte también atentamente las advertencias de la 'Sección 1' del manual del usuario del Polykeg PRO 2.0 y la ficha técnica del barril disponible en la sección 'Download' del sitio web de PolyKeg.

KIT PARA EL LLENADO CON KIT MANUAL.

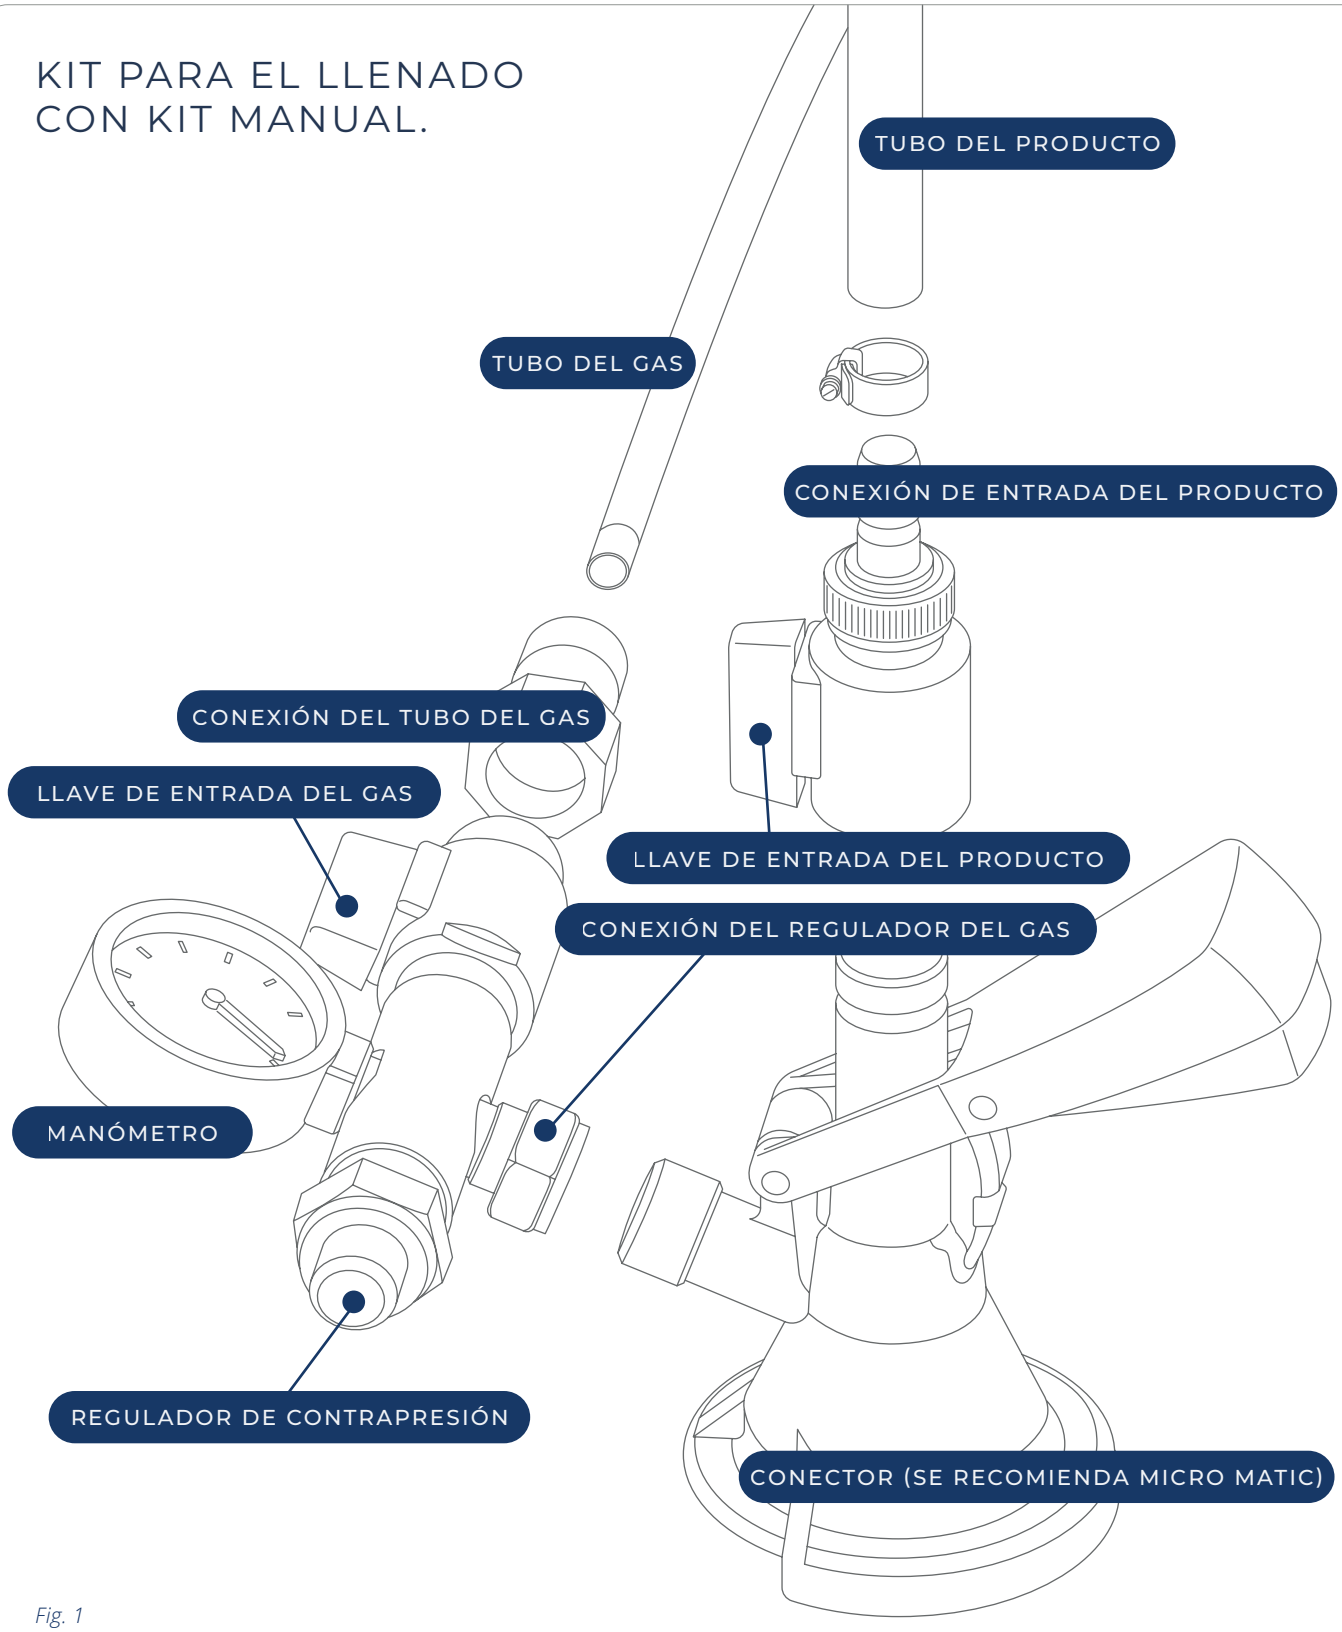

Fig. 1

Este documento es de propiedad de PolyKeg S.r.l. - Prohibida su copia y uso no autorizado

PolyKeg® Srl Via L. Da Vinci, 5/9 24064 Grumello del Monte (BG) – Italy T +39 035 4522245 - info@polykeg.it - www.polykeg.com

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO CON KIT MANUAL POLYKEG® POLYKEG PRO 2.0 SIN BOLSA

Antes de proceder, consulte también atentamente las advertencias de la 'Sección 1' del manual del usuario del Polykeg PRO 2.0 y la ficha técnica del barril disponible en la sección 'Download' del sitio web de PolyKeg.

PREPARACIÓN A EMBARRILAR

1. Esterilización

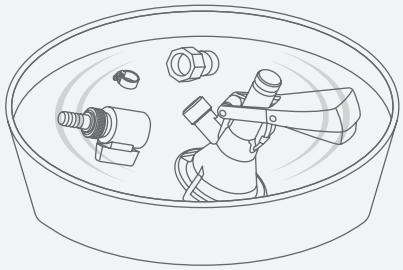

FIG. 1

Desmontar el kit para el llenado PolyKeg® y esterilizar las partes como indicado en la sección “Instrucciones para la esterilización”.

2. Montaje

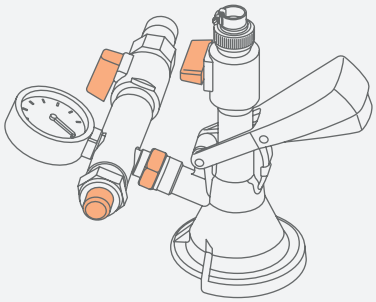

FIG. 2

Volver a montar correctamente el kit y cerrar todas las llaves.

3. Control de la presión del gas y del producto

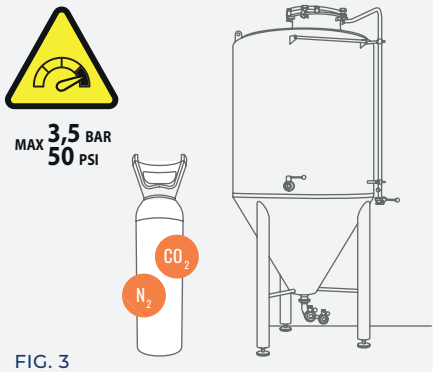

FIG. 3

Controlar que la presión del producto y del gas en la instalación no sobrepase la máxima nominal permitida (3.5 bar/50 psi).

4. Conexión tubos del gas y del producto

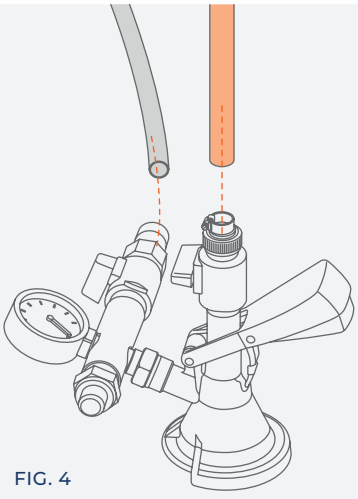

FIG. 4

Conectar los tubos del producto y del gas al kit para el llenado.

5. Conexión tubos del gas y producto con cabezal K

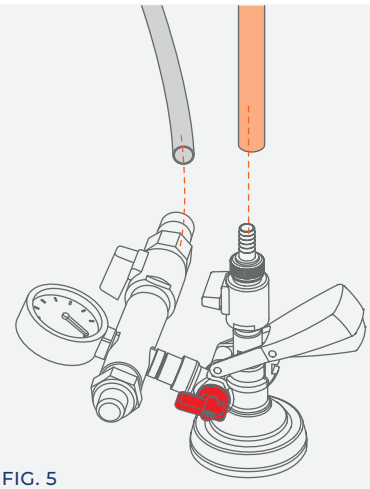

FIG. 5

SOLO POR CABEZAL K Conectar los tubos del producto y del gas al kit para el llenado. Abrir la llave roja.

6. Purga del tubo del producto

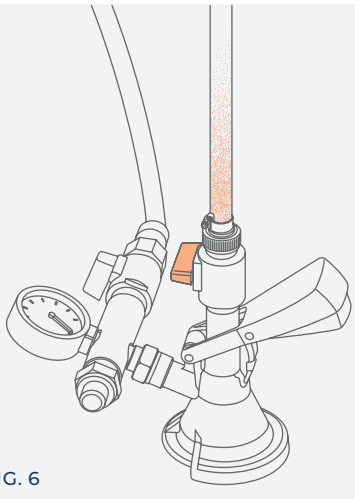

FIG. 6

Actuar sobre la llave del producto para eliminar gas residuo eventual del tubo del producto. Cerrar la llave del producto.

Este documento es de propiedad de PolyKeg S.r.l. - Prohibida su copia y uso no autorizado

EMBARILLAR

7. Esterilización

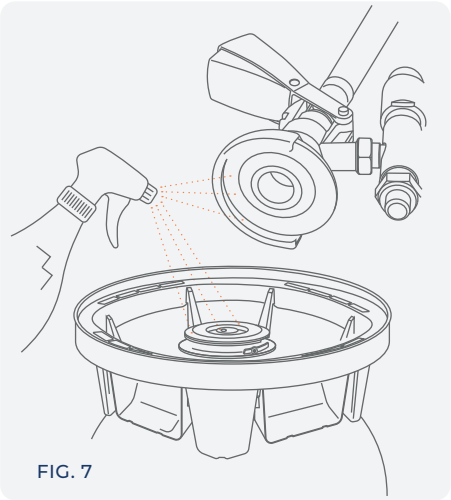

FIG. 7

Antes de empezar a llenar, esterilizar las partes en contacto con el producto como indicado en la sección “Instrucciones para la esterilización”.

8. Conexión y control de la contrapresión

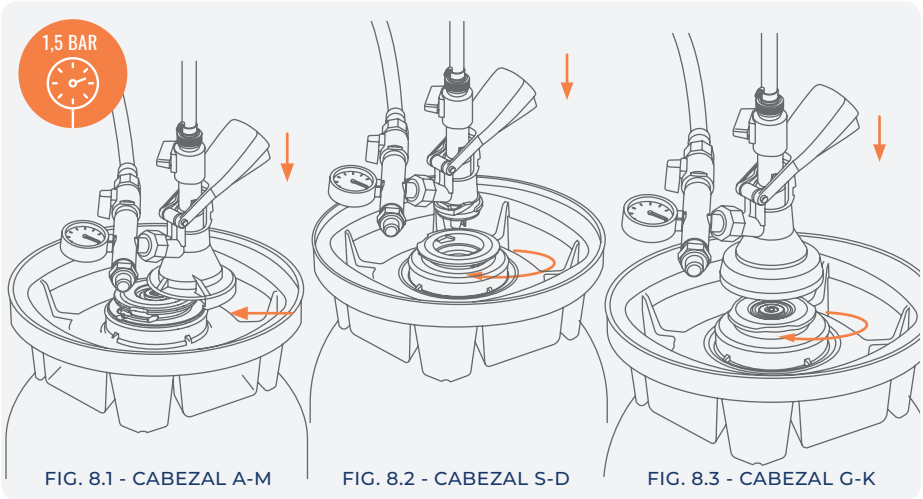

FIG. 8.1 - CABEZAL A-M FIG. 8.2 - CABEZAL S-D FIG. 8.3 - CABEZAL G-K

Conectar correctamente el cabezal de llenado al cabezal del barril, empujar la palanca hacia abajo y controlar la presión interior del barril.

9. Ajuste de la contrapresión

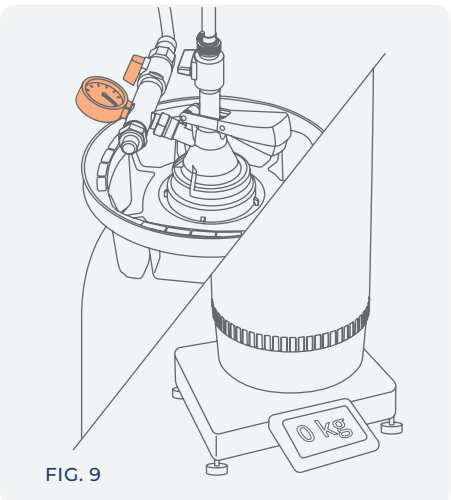

FIG. 9

Actuar sobre la llave del gas hasta alcanzar el valor de contrapresión deseado (aproximadamente 0.5 bar en menos de la presión de llenado del producto).

10. Llenado

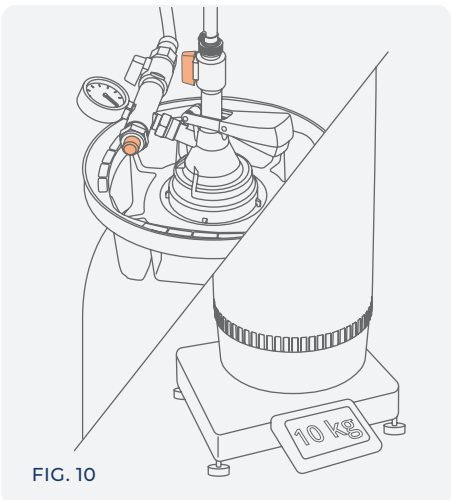

FIG. 10

Abrir la llave del producto para empezar a llenar y actuar sobre el regulador de contrapresión para configurar y/o variar la velocidad de llenado.

11. Final del llenado

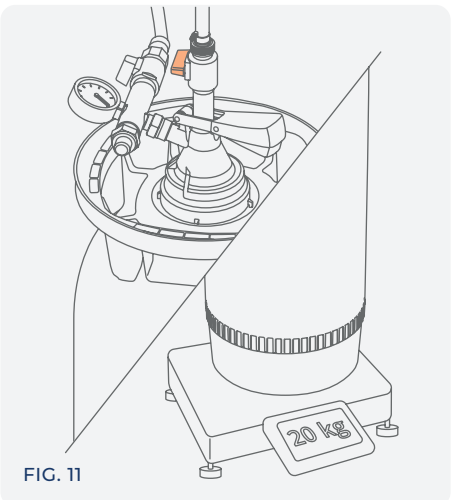

FIG. 11

Una vez alcanzado el volumen nominal de llenado, cerrar la llave del producto. No sobrepasar el volumen nominal de llenado para evitar posibles escapes de producto.

Este documento es de propiedad de PolyKeg S.r.l. - Prohibida su copia y uso no autorizado

PolyKeg® Srl Via L. Da Vinci, 5/9 24064 Grumello del Monte (BG) – Italy T +39 035 4522245 - info@polykeg.it - www.polykeg.com

12. Desconexión

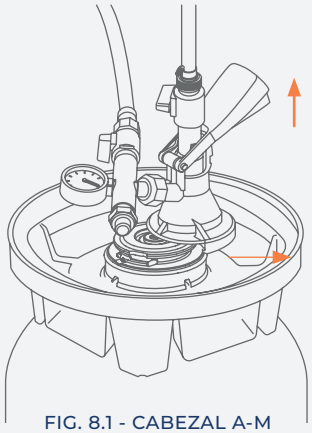

FIG. 8.1 - CABEZAL A-M

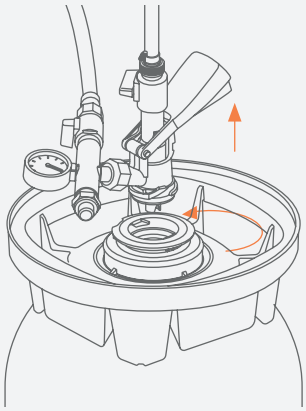

FIG. 8.2 - CABEZAL S-D

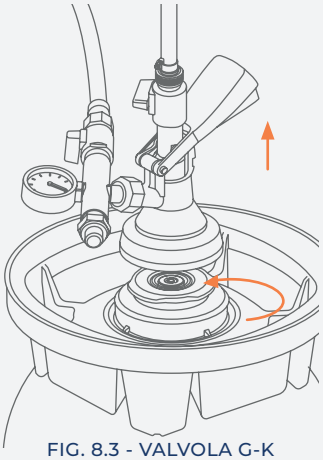

FIG. 8.3 - VALVOLA G-K

Levantar rápidamente la palanca y desconectar el conector del barril.

13. Esterilización del cabezal

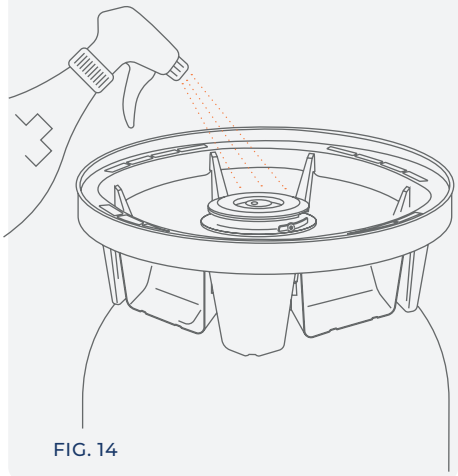

FIG. 14

Quitar residuos eventuales de producto con agua, esterilizar la parte externa del cabezal como indicado en la sección “Instrucciones para la esterilización” y secarla.

14. Aplicación de la tapa de seguridad

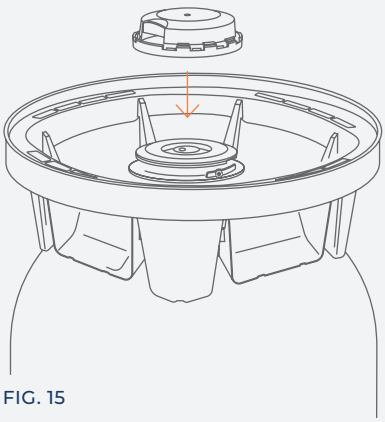

FIG. 15

Aplicar la tapa de seguridad.

Este documento es de propiedad de PolyKeg S.r.l. - Prohibida su copia y uso no autorizado

PolyKeg® Srl Via L. Da Vinci, 5/9 24064 Grumello del Monte (BG) – Italy T +39 035 4522245 - info@polykeg.it - www.polykeg.com