

ITALIANO

ISO4



---

# ISTRUZIONI DI RIEMPIMENTO CON KIT MANUALE POLYKEG

**POLYKEG PRO 2.0 SENZA SACCA**



Prima di procedere, consultare attentamente anche le avvertenze presenti nella "Sezione 1" del manuale d'uso Polykeg PRO 2.0 e la scheda tecnica del fusto disponibile nella sezione "Download" del sito PolyKeg.

## KIT DI RIEMPIMENTO MANUALE POLYKEG:

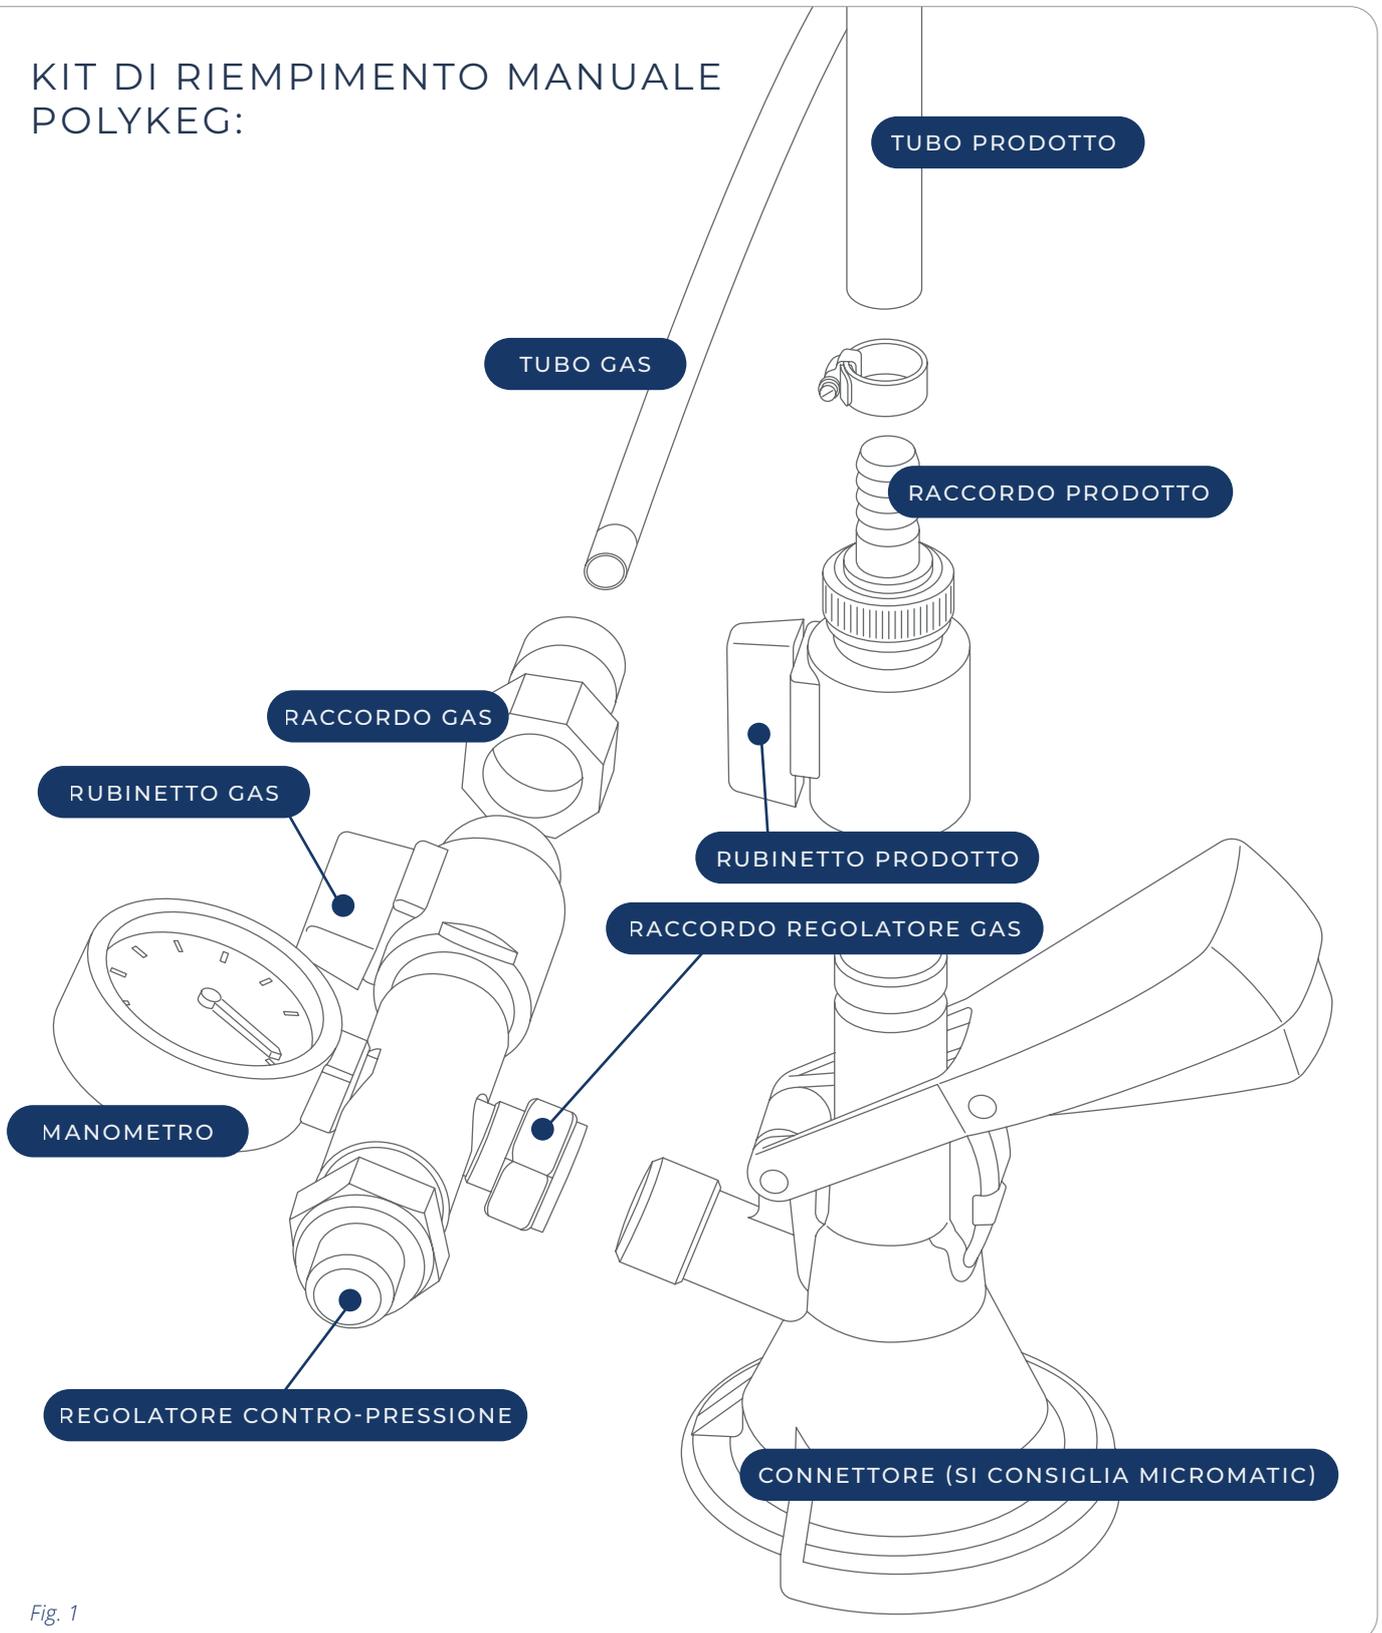



Fig. 1



Prima di procedere, consultare attentamente anche le avvertenze presenti nella "Sezione 1" del manuale d'uso Polykeg PRO 2.0 e la scheda tecnica del fusto disponibile nella sezione "Download" del sito PolyKeg.


## PREPARAZIONE ALL'INFUSTAMENTO

### 1. Sanificazione

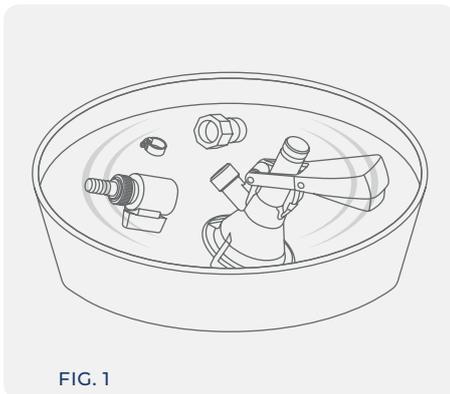


Smontare il kit di riempimento PolyKeg® e sanificare le parti nella figura e nella sezione "Istruzioni per la sanificazione".

### 2. Montaggio

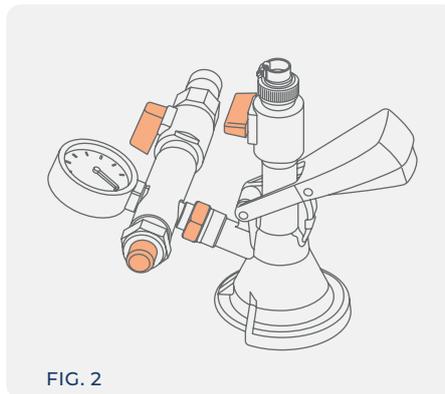


Rimontare il kit correttamente e chiudere tutti i rubinetti.

### 3. Verifica pressione gas e prodotto

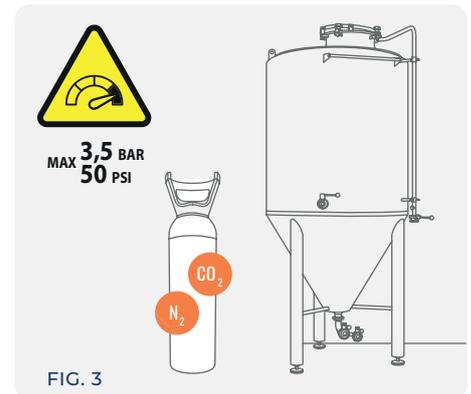


Verificare che la pressione del prodotto e del gas nell'impianto non superi la massima nominale consentita (3.5 bar/50 psi).

### 4. Collegamento tubi gas e prodotto

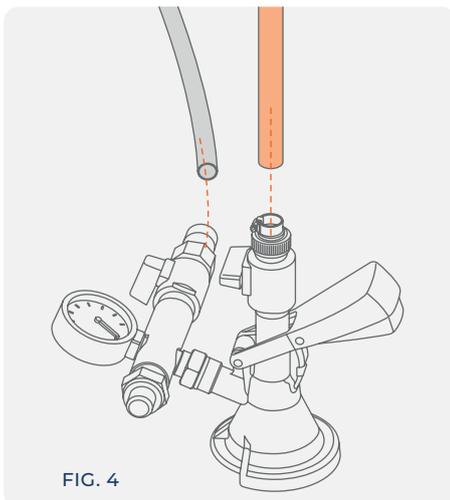


Collegare i tubi del prodotto e del gas al kit di riempimento.

### 5. Collegamento tubi gas e prodotto con valvola K

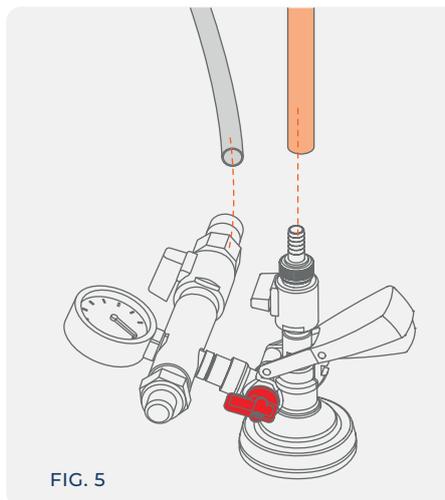

**SOLO PER VALVOLA K**  
Collegare i tubi del prodotto e del gas al kit di riempimento. Aprire il rubinetto rosso.

### 6. Spurgo tubo prodotto

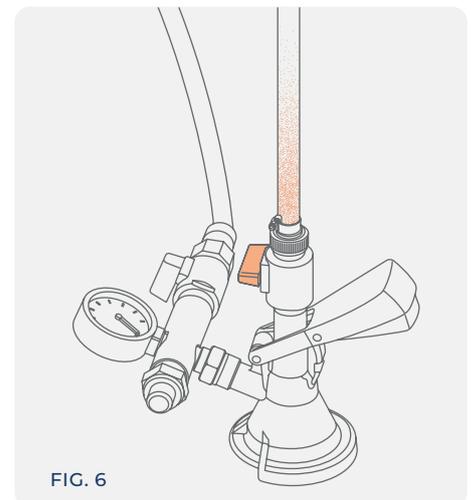


Agire sul rubinetto prodotto per eliminare l'eventuale gas residuo dal tubo prodotto. Chiudere il rubinetto prodotto.




## INFUSTAMENTO

### 7. Sanificazione

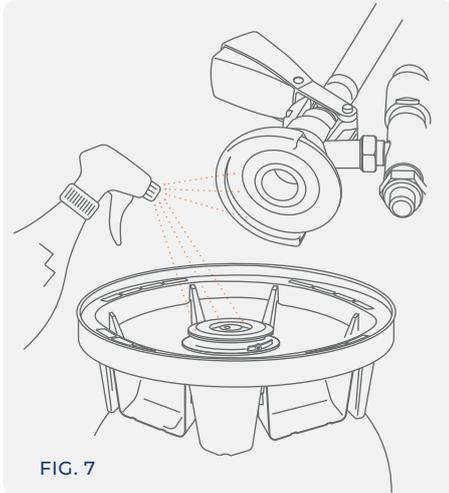


Smontare il kit di riempimento PolyKeg® e sanificare le parti nella figura e nella sezione “Istruzioni per la sanificazione”.

### 8. Collegamento e verifica contro pressione

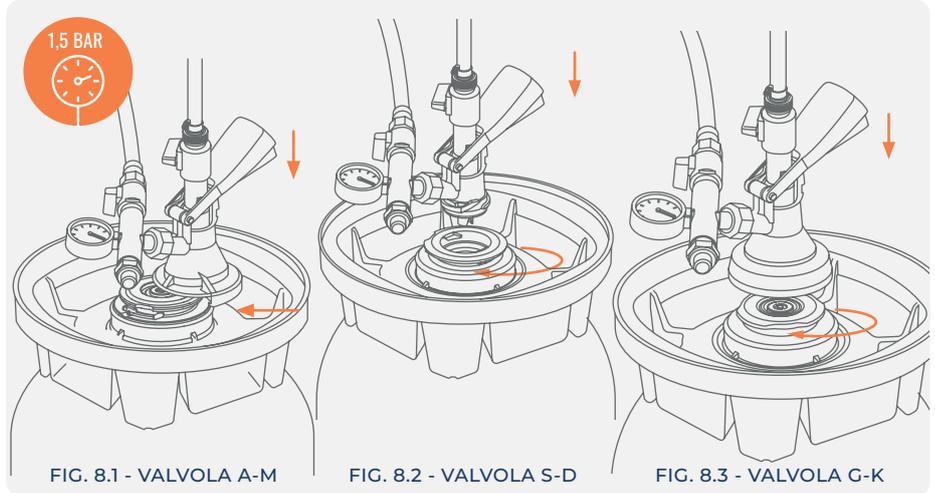


Collegare correttamente la testa di riempimento alla valvola, abbassare la leva e verificare la pressione interna del fusto.

### 9. Regolazione contro-pressione

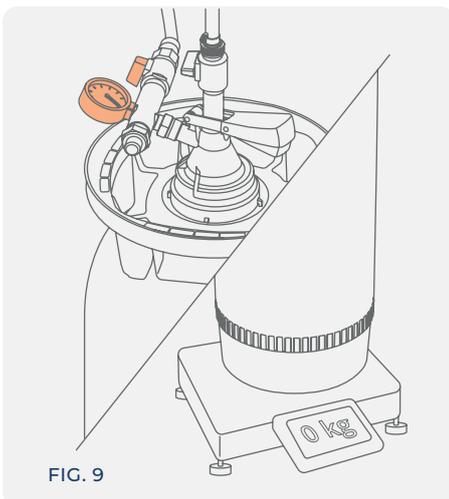


Agire sul rubinetto gas fino al raggiungimento del valore di contro-pressione desiderato (indicativamente 0.5 bar in meno rispetto alla pressione di riempimento del prodotto).

### 10. Riempimento

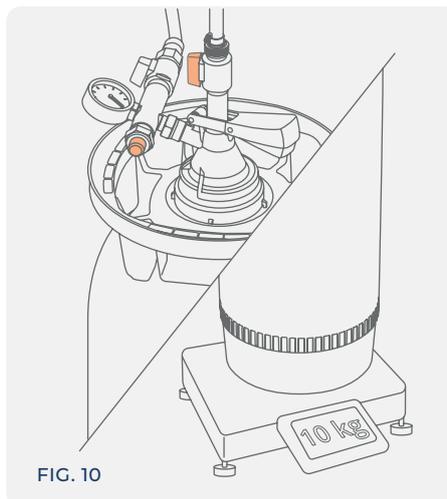

Aprire il rubinetto prodotto per iniziare il riempimento e agire sul regolatore di contro-pressione per impostare e/o variare la velocità di riempimento.


### 11. Termine riempimento

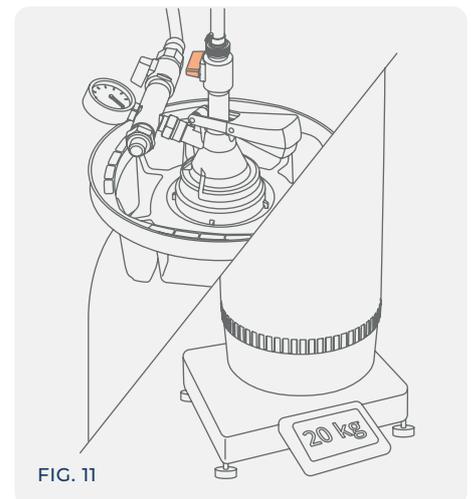

Raggiunto il volume nominale di riempimento chiudere il rubinetto prodotto. Non superare il volume nominale di riempimento per evitare eventuali fuoriuscite del prodotto.




## 12. Scollegamento

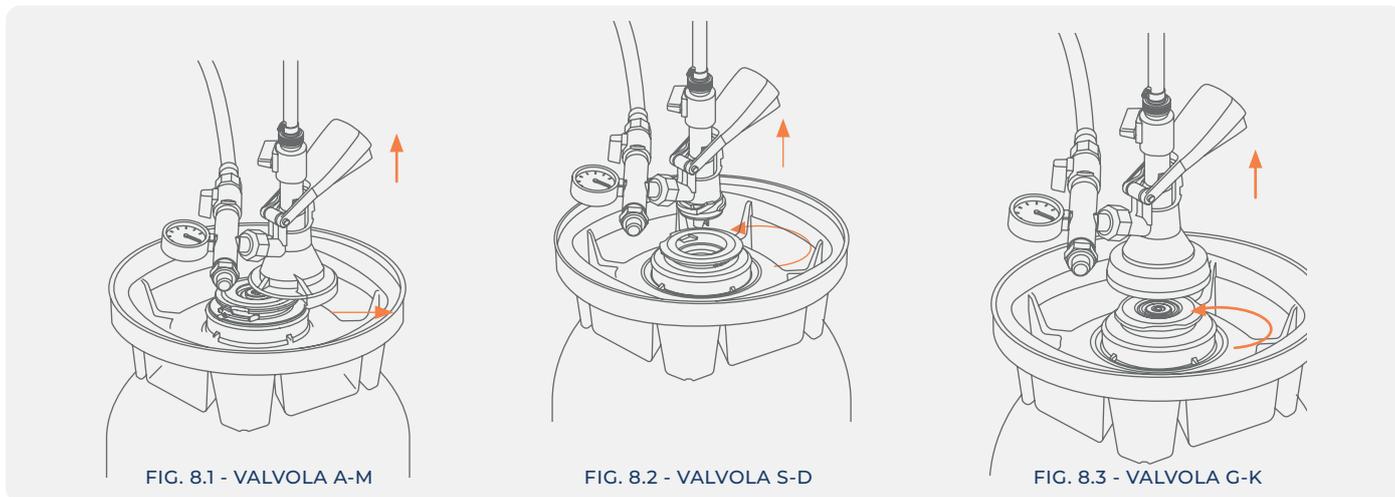


Sollevero rapidamente la leva e scollegare il connettore dal fusto.

## 13. Sanificazione valvola

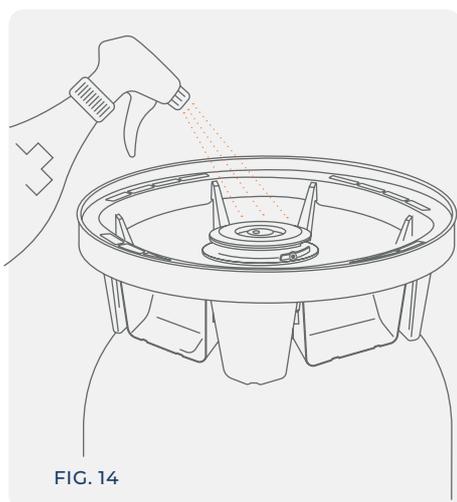

Rimuovere eventuali residui di prodotto con acqua, sanificare la parte esterna della valvola come indicato nella sezione "Istruzioni per la sanificazione" ed asciugarla.

## 14. Applicazione sigillo

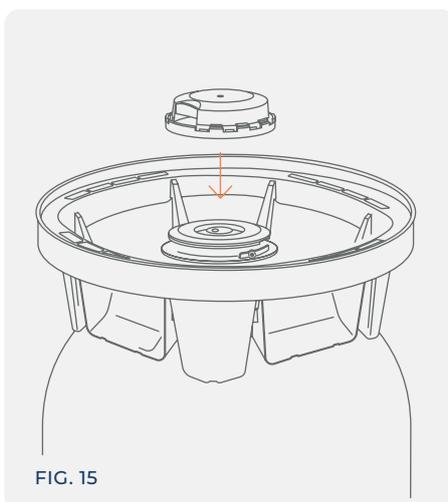

Applicare il sigillo.