




POLYKEG PRO SIN BOLSA
Instrucciones para el llenado
con kit manual PolyKeg®



Antes de empezar a llenar, consultar las advertencias en la "Sección 1" del manual de uso PolyKeg PRO y la ficha técnica del barril.


PREPARACIÓN A EMBARRILAR

1. Esterilización

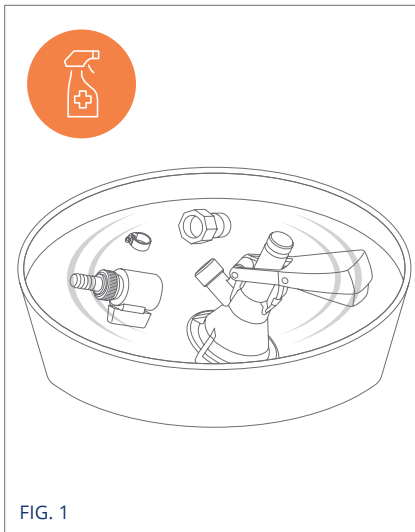


Desmontar el kit para el llenado PolyKeg® y esterilizar las partes como indicado en la sección "Instrucciones para la esterilización".

2. Montaje

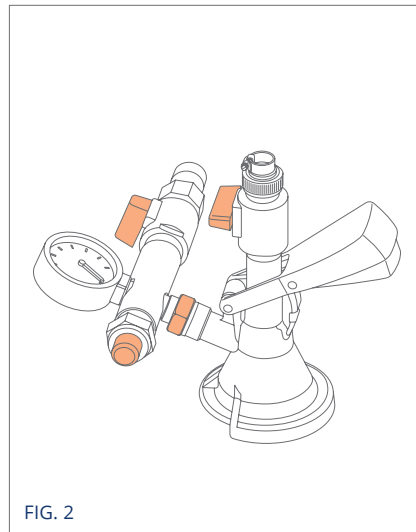


Volver a montar correctamente el kit y cerrar todas las llaves.

3. Control de la presión del gas y del producto

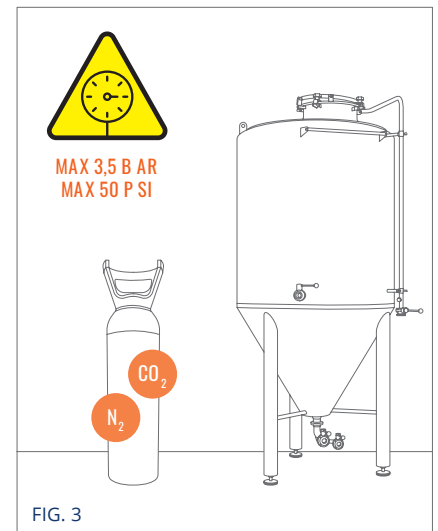


Controlar que la presión del producto y del gas en la instalación no sobrepase la máxima nominal permitida (3.5 bar).

4. Conexión tubos del gas y del producto

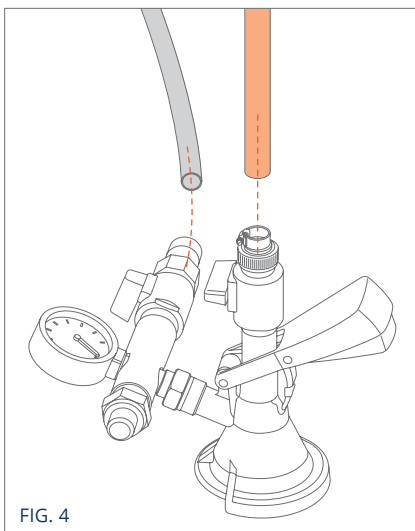


Conectar los tubos del producto y del gas al kit para el llenado.

5. Conexión tubos del gas y producto con cabezal K

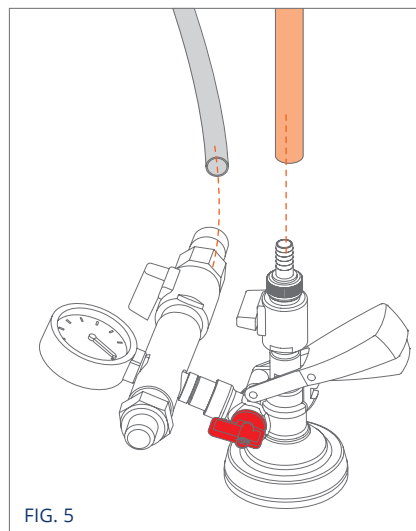

SOLO POR CABEZAL K
Conectar los tubos del producto y del gas al kit para el llenado. Abrir la llave roja.

6. Purga del tubo del producto

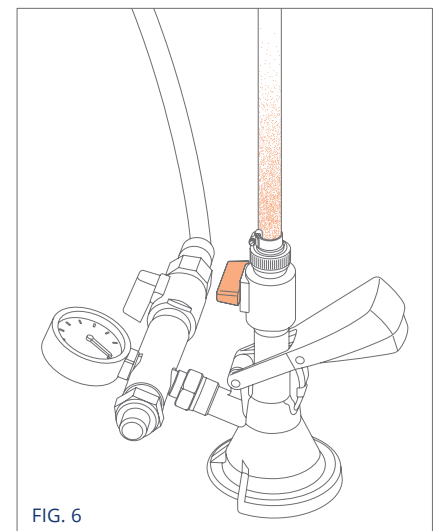


Actuar sobre la llave del producto para eliminar gas residuo eventual del tubo del producto. Cerrar la llave del producto.




EMBARRILAR

7. Esterilización

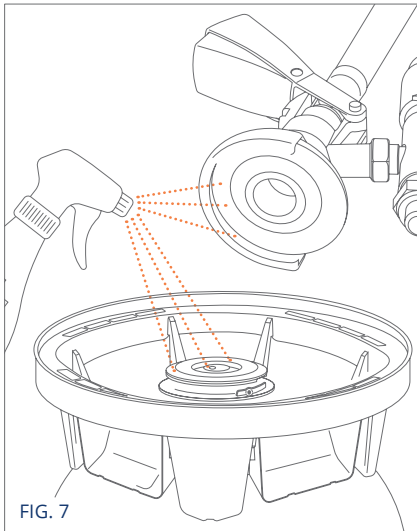


Antes de empezar a llenar, esterilizar las partes en contacto con el producto como indicado en la sección "Instrucciones para la esterilización".

8. Conexión y control de la contrapresión

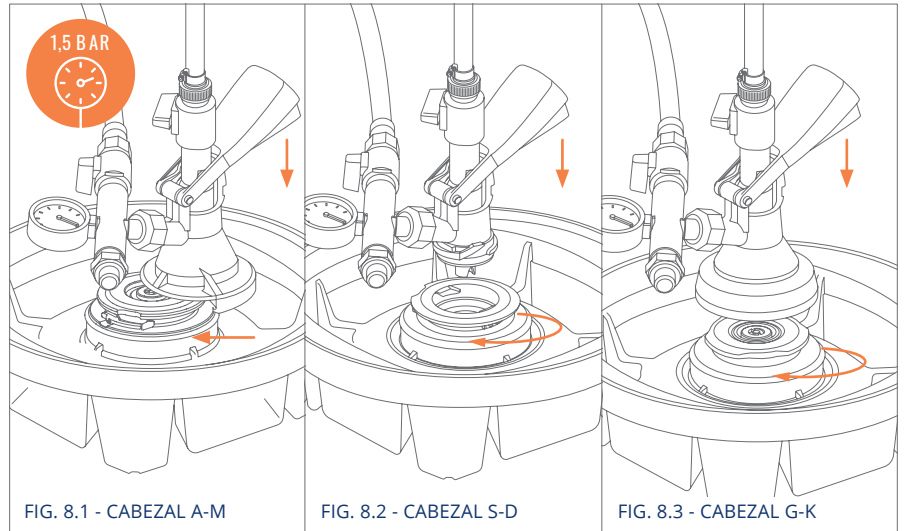


Conectar correctamente el cabezal de llenado al cabezal del barril, empujar la palanca hacia abajo y controlar la presión interior del barril.

9. Ajuste de la contrapresión

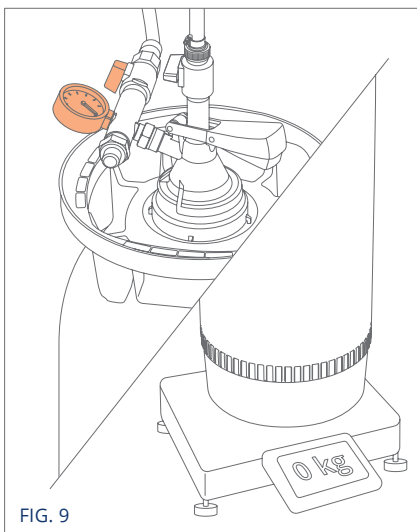


Actuar sobre la llave del gas hasta alcanzar el valor de contrapresión deseado (aproximadamente 0.5 bar en menos de la presión de llenado del producto).

10. Llenado

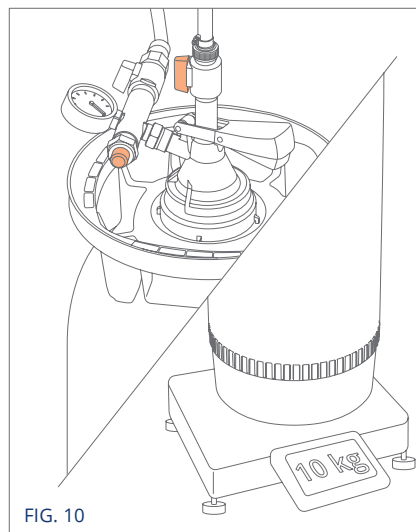

Abrir la llave del producto para empezar a llenar y actuar sobre el regulador de contrapresión para configurar y/o variar la velocidad de llenado.

11. Final del llenado

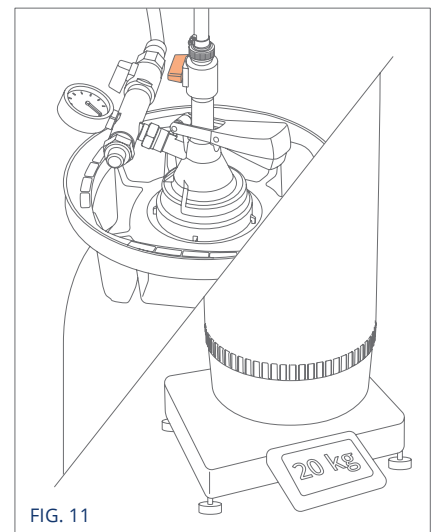

Una vez alcanzado el volumen nominal de llenado, cerrar la llave del producto. No sobrepasar el volumen nominal de llenado para evitar posibles escapes de producto.



12. Desconexión

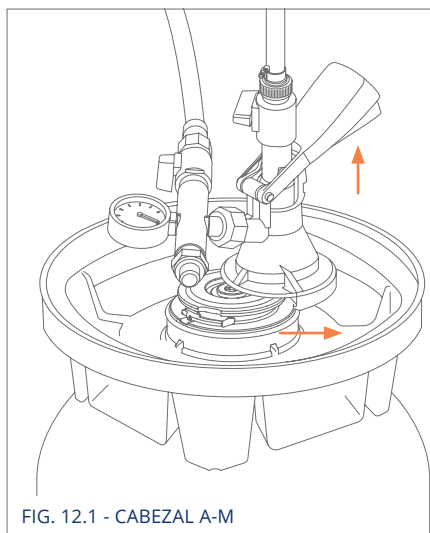


FIG. 12.1 - CABEZAL A-M

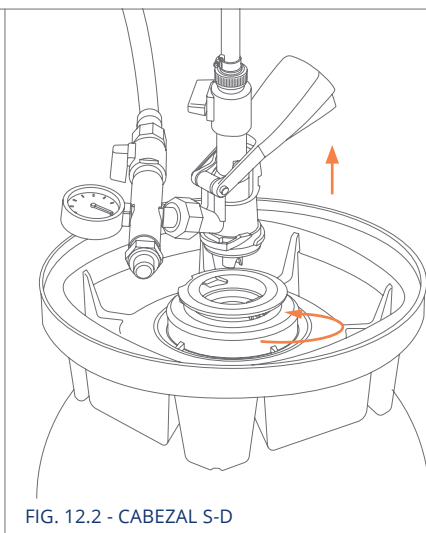


FIG. 12.2 - CABEZAL S-D

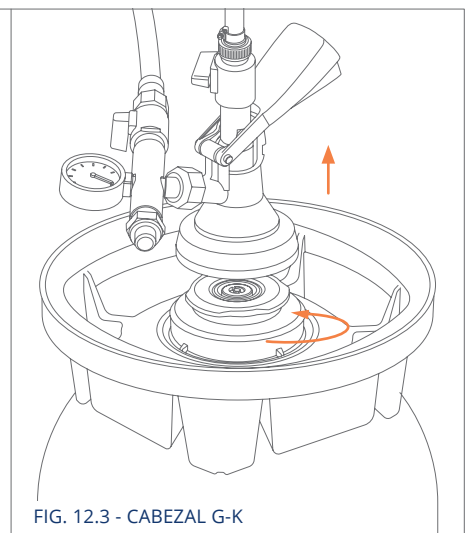


FIG. 12.3 - CABEZAL G-K

Levantar rápidamente la palanca y desconectar el conector del barril.

13. Esterilización del cabezal

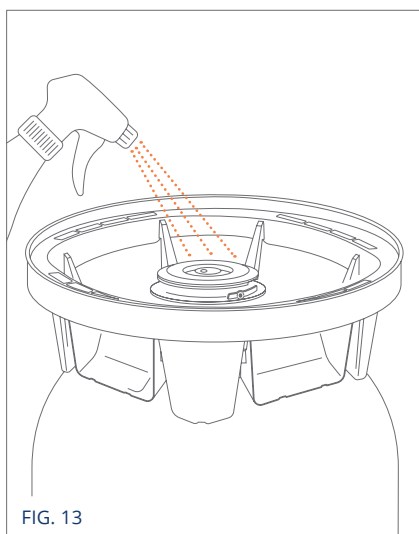


FIG. 13

Quitar residuos eventuales de producto con agua y esterilizar la parte externa del cabezal como indicado en la sección "Instrucciones para la esterilización".

14. Aplicación de la tapa de seguridad

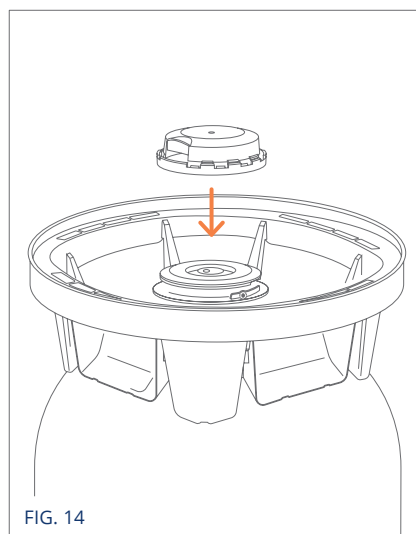


FIG. 14

Aplicar la tapa de seguridad.