

ESPAÑOL



INSTRUCCIONES PARA LA DESPRESURIZACIÓN


POLYKEG PRO 2.0



Antes de proceder, consulte también atentamente las advertencias de la 'Sección 1' del manual del usuario del Polykeg PRO 2.0 y la ficha técnica del barril disponible en la sección 'Download' del sitio web de PolyKeg.

1 Procedimiento de despresurización por OPRV

Al final de su utilización, desconecte el barril del sistema y despresurícelo rompiendo la válvula de descarga antes de devolverlo a los puntos de recogida.
Tire de la leva roja hacia fuera y rómpala como se indica en la figura.

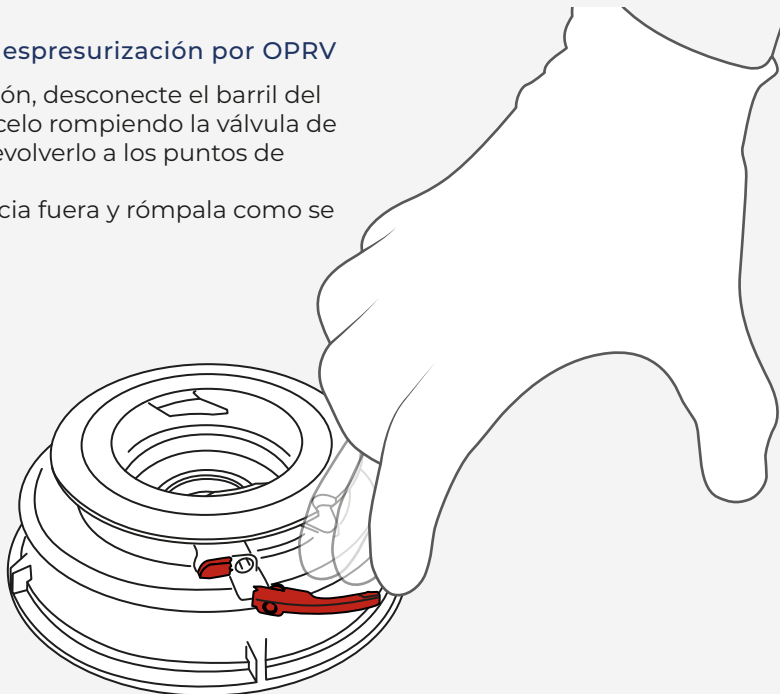

2 Procedimiento de despresurización con la llave

Si se prefiere o en ausencia de una válvula de maneta roja, el barril puede despresurizarse utilizando la llave de despresurización tal como se muestra. La llave es adecuada para todos los tipos de válvula PolyKeg: A, D, G, K, M, S.

