

FRANÇAIS



INSTRUCTIONS DE DÉPRESSURISATION


POLYKEG PRO 2.0



Avant de procéder, veuillez également consulter attentivement les avertissements de la 'Section 1' du manuel d'utilisation Polykeg PRO 2.0 et la fiche technique du fût disponible dans la section 'Download' du site web PolyKeg.

1 Procédure de dépressurisation avec OPRV

En fin d'utilisation, déconnectez le fût du système et dépressurisez-le en cassant la soupape de décharge avant de le remettre dans les points de collecte. Tirez le levier rouge vers l'extérieur et provoquez sa rupture comme indiqué sur la figure.

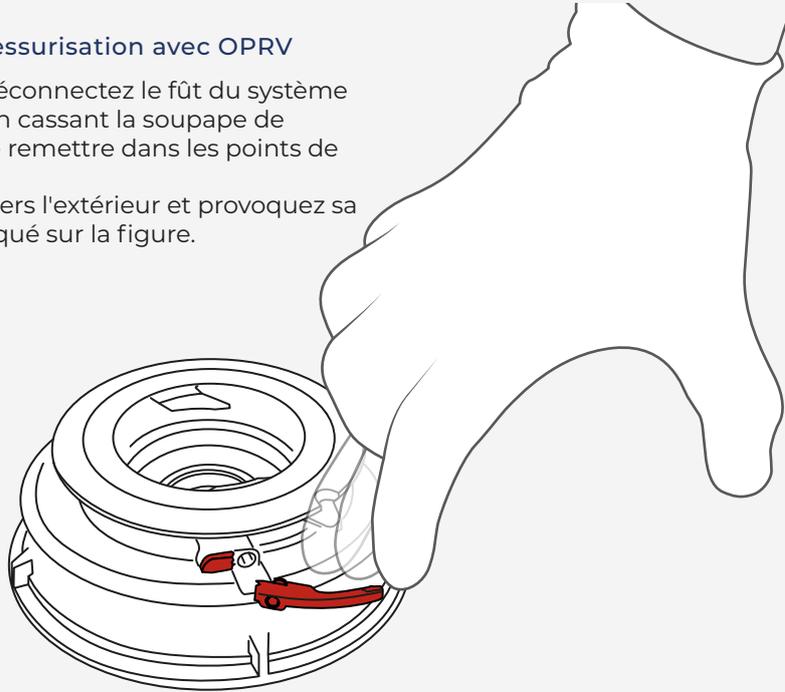

2 Procédure de dépressurisation à l'aide de la clé

Si l'on préfère ou en l'absence d'une valve à levier rouge, le fût peut être dépressurisé à l'aide de la clé de dépressurisation illustrée. La clé convient à tous les types de vannes PolyKeg : A, D, G, K, M, S.

