

ITALIANO



ISTRUZIONI PER LA DEPRESSURIZZAZIONE


POLYKEG PRO 2.0



Prima di procedere, consultare attentamente anche le avvertenze presenti nella "Sezione 1" del manuale d'uso Polykeg PRO 2.0 e la scheda tecnica del fusto disponibile nella sezione "Download" del sito PolyKeg.

1 Procedura di depressurizzazione mediante OPRV

Alla fine dell'utilizzo scollegare il fusto dall'impianto e, prima di conferirlo nei centri di raccolta, depressurizzarlo mediante la rottura della OPRV. Tirare la leva rossa verso l'esterno e provocarne la rottura come mostrato in figura.

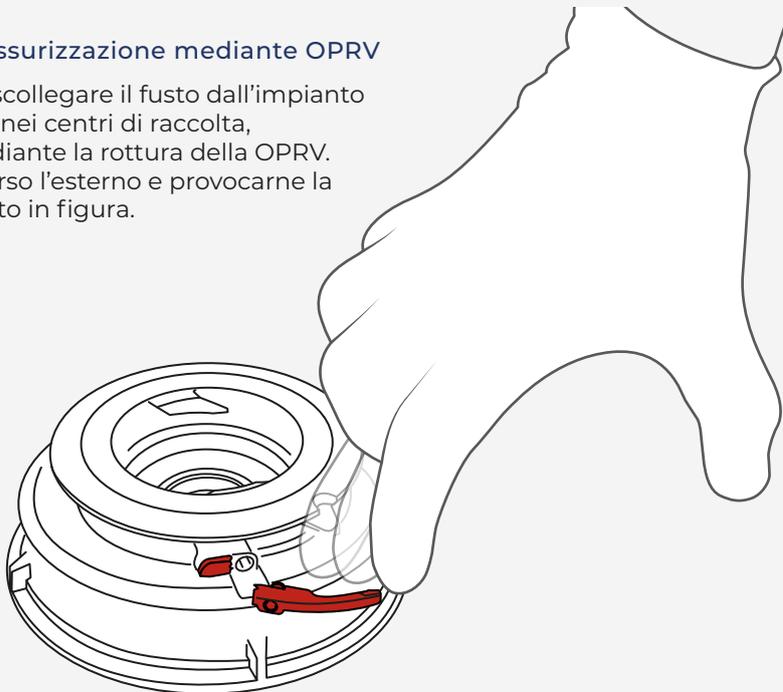

2 Procedura di depressurizzazione mediante chiave

Se preferibile o in assenza di valvola con OPRV, è possibile depressurizzare il fusto mediante l'apposita chiave di depressurizzazione come mostrato in figura. La chiave è adatta a tutti i tipi di valvole PolyKeg: A, D, G, K, M, S.

