



Instructions de dépressurisation



Instructions de dépressurisation

Portez des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, etc.) avant toute utilisation du fût et assurez-vous que les locaux sont ventilés, comme indiqué dans la section « consignes de sécurité ».

1. Procédure de dépressurisation avec PRV

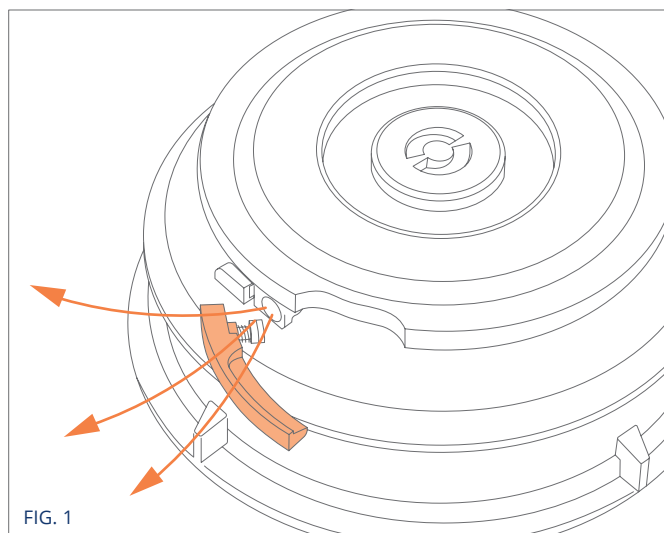


FIG. 1

Après le soutirage, le fût vide doit être immédiatement dépressurisé en brisant le levier rouge de la PRV - Pressure Relief Valve (valve de relâchement de la pression).

2. Procédure de dépressurisation sans PRV

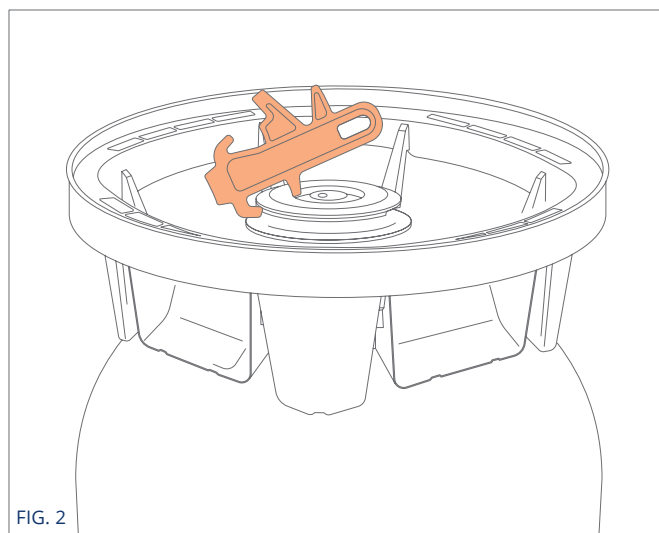


FIG. 2

Si la PRV - Pressure Relief Valve (valve de relâchement de la pression) n'est pas présente, utilisez la clé de dépressurisation appropriée. La clé est adaptée à tous les types de valves PolyKeg® : A, D, G, K, M, S.