

ESPAÑOL



INSTRUCCIONES PARA EL DISPENSADO



Antes de proceder, consulte también atentamente las advertencias de la 'Sección 1' del manual del usuario del Polykeg PRO 2.0 y la ficha técnica del barril disponible en la sección 'Download' del sitio web de PolyKeg.

El dispensado debe hacerse únicamente mediante sistemas adecuados que utilicen gases como: CO₂, nitrógeno, aire.


El sistema de dispensado debe estar equipado con un reductor de presión adecuado y una válvula de seguridad correctamente ajustada.

Asegúrese siempre de que la calibración y las presiones de trabajo de su sistema de dispensado están correctamente ajustadas y no superan el valor nominal máximo indicado en la sección "Advertencias".


PROCEDIMIENTO PARA EL DISPENSADO

1. Control de la presión

2. Esterilización



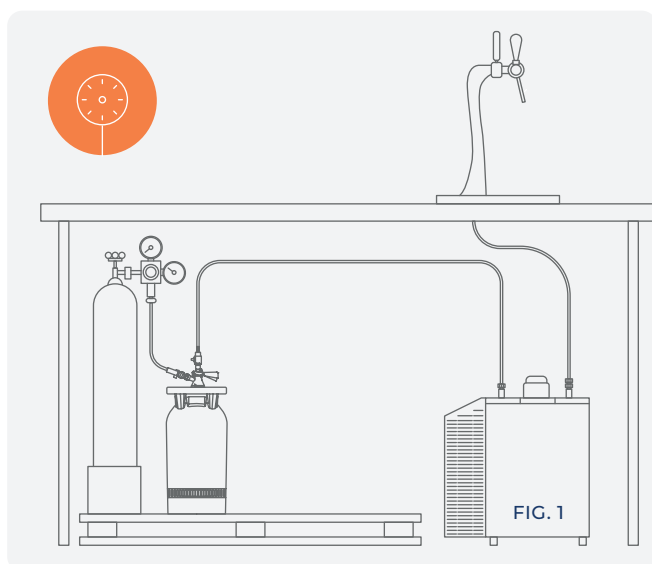


Antes de conectar el barril, controlar que la instalación esté en orden, esterilizada y que las presiones sean configuradas correctamente.

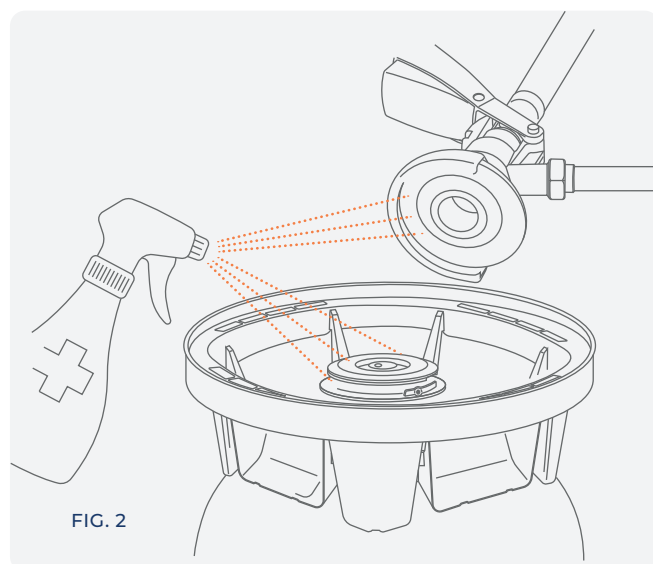

Antes de conectar el barril, esterilizar la parte del conector en contacto con el producto, quitar la tapa de seguridad y esterilizar la parte exterior del cabezal, como indicado en la sección "Instrucciones para la esterilización".

3. Conexión

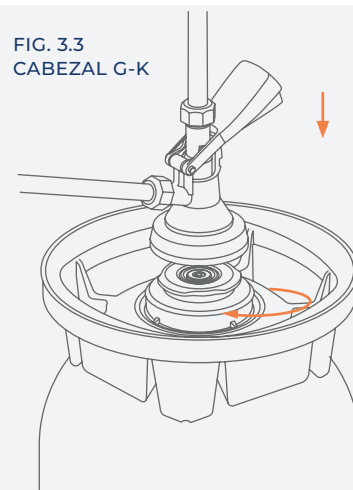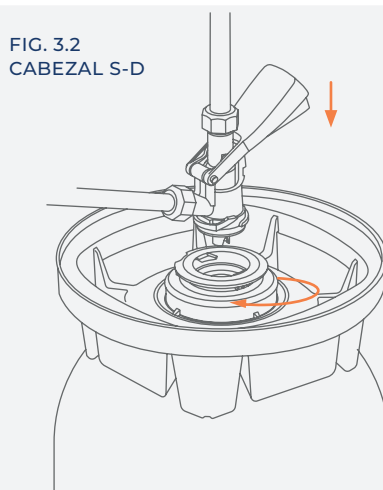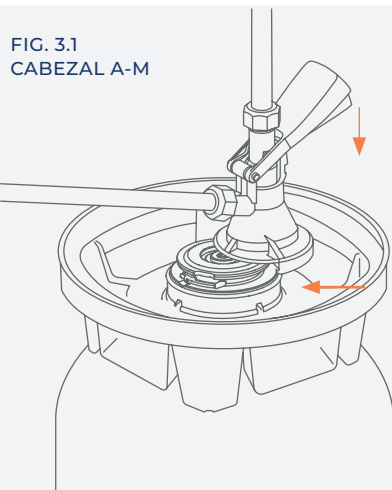

Acoplar el conector al cabezal del barril y empezar el dispensado.

4. Desconexión

FIG. 3.1
CABEZAL A-M

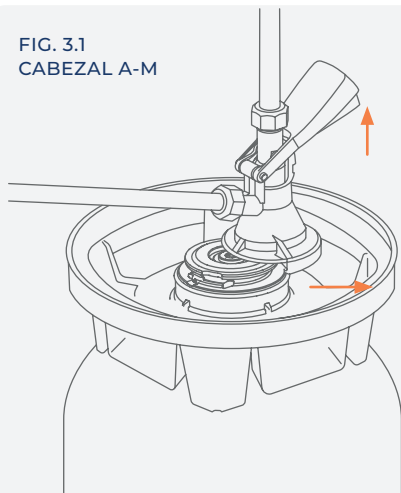


FIG. 3.2
CABEZAL S-D



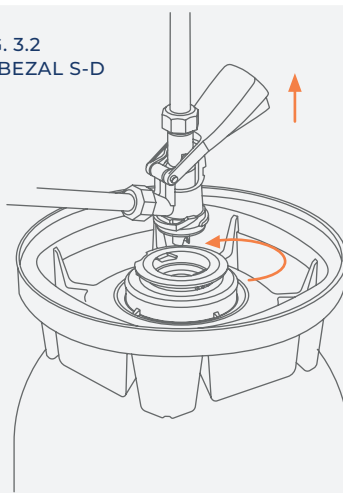


FIG. 3.3
CABEZAL G-K

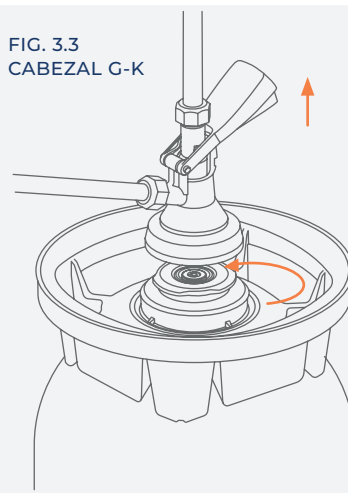

Cuando el barril está vacío, desconectarlo de la instalación para el dispensado.

5. Gestión del barril vacío

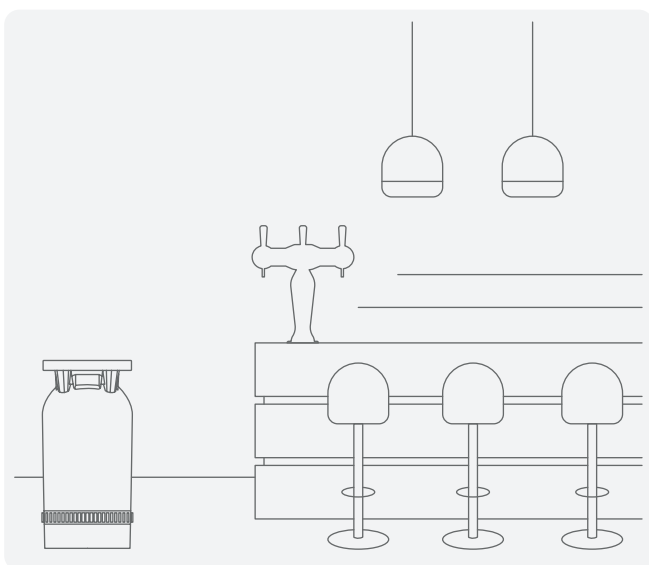

Desconectar el barril de la instalación y despresurizar, como indicado en la sección "Instrucciones para la despresurización".



En el caso de que sea necesario desconectar momentáneamente el barril, limpiar y esterilizar el cabezal como indicado en la sección "Instrucciones para la esterilización" y manejar y conservar según las indicaciones previstas en la sección "Advertencias". Para emezar nuevamente el dispensado, repetir el procedimiento desde el punto 1.